

TEKNISK beskrivelse

VMZ Dexter® kan, udeover standardfarverne i QUARTZ-ZINC® og ANTHRA-ZINC®, også leveres i ZINC NATUR samt de 3 PIGMENTO®-farver: rød, blå og grøn.

Til VMZ Dexter® tag- og facadesystem er der udviklet komplet tilbehør, der fuldender VMZ Dexter®-systemet, muliggør alle afslutninger og sikrer en smuk totalløsning.

Der kan rekvireres en monteringsvejledning med alle nødvendige oplysninger om opmåling, underkonstruktion og oplægning.



Komplet tilbehør

til VMZ Dexter® tag og facadesystem leveres som standard i QUARTZ-ZINC®. Tilbehøret kan også leveres i ZINC NATUR, ANTHRA-ZINC® og PIGMENTO®.



Elementstørrelse: 400 x 1013 mm

Nytelængde: 835 mm

Vægt pr. element: 2,54 kg

Elementtykkelse: 0,65 mm

Forbrug pr. m²: 3 elementer

- ▶ Leveres i pakker à 6 stk. elementer
- ▶ Hafter medfølger

Anvendelsesområder:

- ▶ taghældninger fra 11 grader
- ▶ facader op til 20 meter

VMZ Dexter® består af profilerede baner, som leveres i 1013 mm's længde. Samles let med indgreb i falsen og hagning i tværsamling.

Tilbehør



Halvt element

Anvendes ved forskudte samlinger (forbandt)



Afdækningsblik ved mur

Anvendes hvor taget sluttet med murværk.



Afslutningselement ved rygning

Anvendes ved afslutning på rygning af tag.



Fodblik

Anvendes som start ved tagfod



Afdækningsliste ved rygning

Anvendes til at afslutte falsen ved rygning og lignende



Ventileret rygning ved saddeltag

Anvendes hvor der ønskes ventileret tagrygning



Sternblik

Anvendes ved afslutning af tag ved stern og vindskeder



Rygningselement til saddeltag

Anvendes ved uventileret tagrygning


Underkonstruktion

Panelerne kan monteres direkte på ru brædder (uhøvlet fyr eller gran uden trykimprægning). Ved alle andre typer af underlag skal der anvendes et struktureret skillelag.


På tag skal panelerne monteres på tæt træforskalling med et mellemrum på 5-10 mm mellem brædderne. På facade kan panelerne monteres på tæt træforskalling eller spredforskalling med mellemrum mellem brædderne, hvor centerafstanden svarer til monteringspunkterne.

Dog skal der altid være fuld forskalling ved de første/nederste 2 meter og ved udsatte steder fx gennembrud.

Panelet

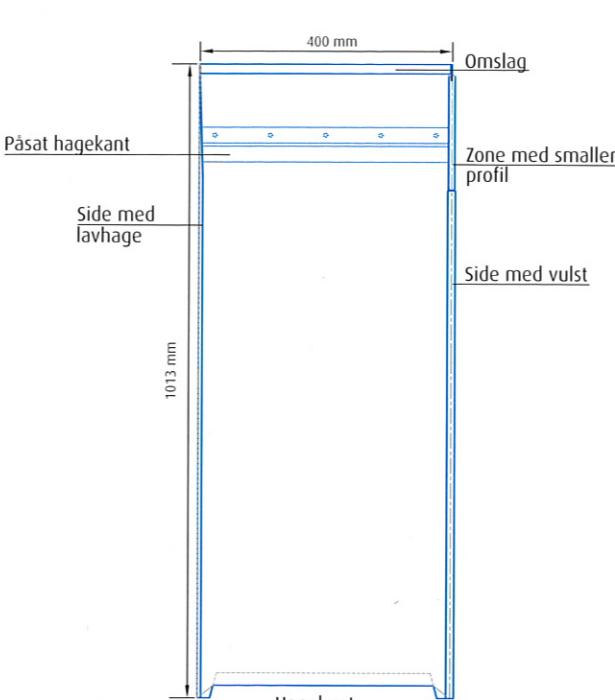

Montering

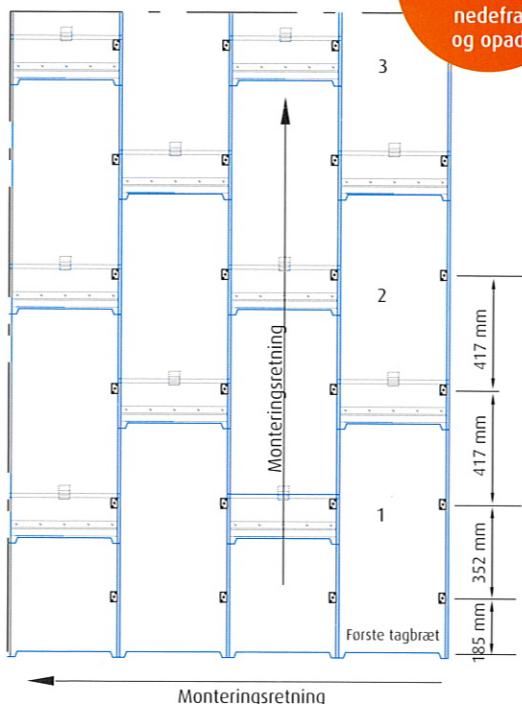

Sådan gør du



Dexter-panelet samles let med indgreb i falsen og hagnig i tværsamling.

Overst fastgøres panelet med en tværhafte i tværfalsen. På facade anbefales to.

Langs siden fastgøres panelet med hafte.

FÆRDIGT
RESULTAT !