

AstruPanel CLEAN

Montering på murvegg

FORARBEID

Gamle murvegger må etterses og eventuelt repareres, avrettes eller pusses. Deretter foretas rengjøring/sterilisering før montering av AstruPanel CLEAN.


MONTERING

Les nøye gjennom monteringsanvisningen først. Dette kan være avgjørende for riktig valg av monteringsprofiler.

AstruPanel CLEAN er hvite foliebelagte plater med tilhørende profiler. Folien skal kun løsnes litt rundt kanten av platen (den delen av platen som skal inn i profilen) før montering. Når platen er ferdig montert på plass, skal resten av folien fjernes. Da unngås merker som lett kan forekomme under monteringen. Vær oppmerksom på format-toleranser. Kontrollmål platene før montering.

Plater og profiler må ligge noen timer i romtemperatur før montering. Det anbefales å benytte Bostik Superfix / EC1R eller Bostik 2720 MS / EC1K Hybrid sealing mass (for næringsmidler) som tetningsmiddel bak plater og profiler, samt i profilenes platespor.

Kapping av plater og profiler gjøres best ved hjelp av en sirkelsag med fintannet hardmetallblad.



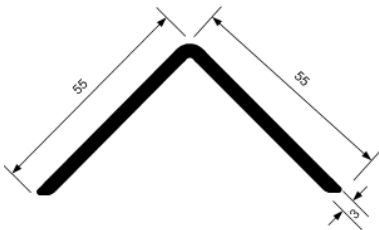


Plast hvit innvendig hjørneprofil 7555

Det er enklest å starte monteringen i et innvendig hjørne. En 7555 hjørneprofil skal benyttes her, men denne festes først etter at veggplaten er satt på plass. Benytt hvit plast festeplugg. Det samme gjelder ved et utvendig hjørne, men da med utvendig hjørneprofil 7355.

Plast hvit sokkelprofil 7708


Dersom det velges sokkel 7708 nede ved gulvet, kan det være en fordel å montere denne før plater monteres. Denne monteres enklest med egnet type Bostik bak og hvit festeplugg med ønsket avstand. Bruk egnet bor for profil og type vegg. Festepluggen ekspanderer til 8 mm. Lag gjerne et par prøvehull for å finne et egnet bor. Det finnes ferdige innvendige og utvendige hjørnestykker 85 x 85 mm, som gjør at man slipper gjæring av profil 7708. Hver profil lengde 7708 er på 2 meter. Disse monteres butt-i-butt med hjørnestykke i hvert hjørne.

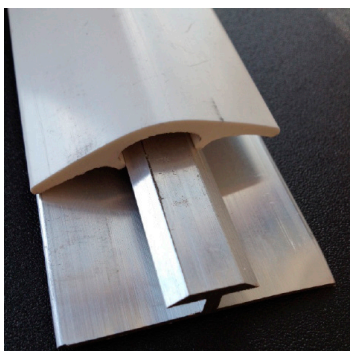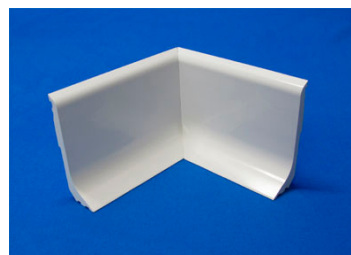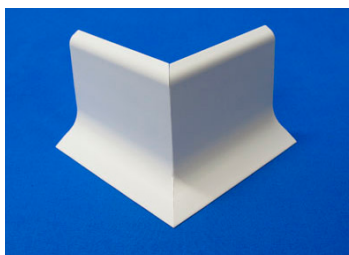

Aluminiumskjøt med hvit plast dekkprofil


Aluminiumskjøtene kappes i lengde = vegg høyde, minus høyde på sokkel 7708 og minus 10 mm for avslutningsprofil 7004 oppe og nede. Velges ikke sokkel 7708, må man benytte avslutningsprofil 7004 alene for å få en vanntett avslutning nede. Aluminiumskjøtene forbores og hullene forsenkes. Deretter vares første lengde opp, og festes med senteravstand fra hjørnet lik platebredde pluss 15 mm. Bruk egnet bor og nylonplugg i vegg.

Neste lengde aluminiumskjøt monteres med avstand c/c lik platebredde pluss 13 mm på hver side. Denne avstanden holdes også på de neste lengdene, inntil monteringen kommer til et nytt hjørne. Plate tilpasses der i bredde lik avstand fra senter på siste aluminiumskjøt til hjørnet minus 15 mm. Denne monteringen av aluminiumskjøten gjentas for hver vegg.

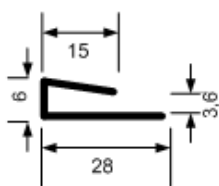


Plast hvit avslutningsprofil 7004

Som avslutning mot tak og gulv, og mot sokkel 7708, benyttes avslutningsprofil 7004. Denne kuttes i lengder lik avstanden mellom hver aluminiumskjøt. Husk egnet type Bostik i platespor og bakside.

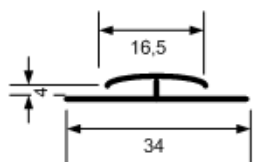

Plast hvit skjøteprofil 7204

Hvis flere platehøyder (vegg høyde over 3050mm), skal skjøteprofil 7204 kappes i samme lengder som 7004. Denne benyttes som horisontal skjøt. Husk egnet type Bostik i platespor og bakside før montering.

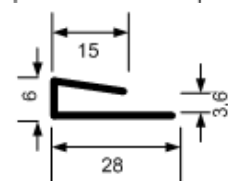


Plast hvit avslutningsprofil 7004

Avslutningsprofil 7004 benyttes også som avslutning mot dør- og vinduskarmer. Husk egnet type Bostik i platespor og bakside før montering. Plate med påmontert profil 7004 trykkes så mot vegg og mot karmen.


Når aluminiumskjøten er montert, og 7708 - alternativt 7004 - er kappet, kan montering av platene starte. Profil 7004 påføres egnet type Bostik i spor og bakside, og tres på i platens overkant. Tilsvarende fremgangsmåte for profil 7004 i platens nedekant. Platen plasseres i senter mellom de to aluminium skjøteprofilene, slik at det blir lik klaring på begge sider. Husk også egnet type Bostik på platens bakside mot aluminiumskjøten.

Det kan være en fordel å feste platen med et par punkter hvit festeplugg midt på, så slipper man mye holding av platene. Husk eventuelt å bore romslige hull i platene og bruk egnet type Bostik, da platene beveger seg noe ved temperaturendringer. Når platene er satt mot vegg på begge sider av aluminiumskjøten, kan den hvite plast dekkprofilen slås forsiktig på aluminiumskjøten med en gummihammer. Start i den ene enden og slå på litt og litt av dekkprofilen. I aluminiumskjøten/dekkprofilen sin snittflate oppe og nede vil det være mulig med vanninntrengning. Disse snittflatene må derfor forsegles med egnet type Bostik.

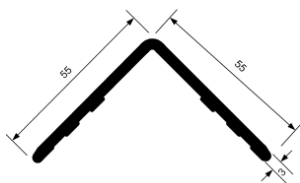

Plast hvit utvendig hjørneprofil 7355

Hjørneprofil 7355 benyttes på utvendige hjørner. Legg en egnet type Bostik-søm på platekanten bak profil 7355 før denne festes med AstruPanel Hvit festeplugg.

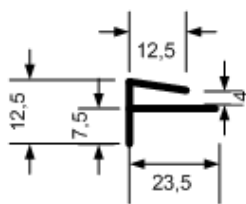

Plast hvit avslutningsprofil 7404

Profil 7404 kan benyttes som avslutning i dør- og vindusåpninger uten karm. Den vil da gi en fin avslutning rundt hjørnet. En annen løsning kan være å bruke hjørneprofil 7355.

For mer informasjon:

Kontakt oss på telefon 22 79 15 00, eller send e-post til plast@astrup.no, eller kontakt ditt nærmeste salgskontor for komplett leveringsprogram og et uforpliktende pristilbud.

Oslo: 22 79 15 00 • Skien: 48 99 88 95 • Stavanger: 51 32 51 80 • Bergen: 55 50 61 80
Ålesund: 70 15 36 60 • Trondheim: 92 67 96 05

